



# MONTAGGIO PORTA A SCOMPARSA

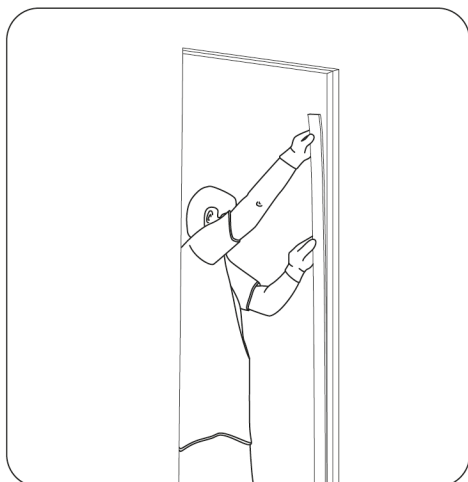


- 1 Rimuovere il frontalino in metallo del controtelaio a scomparsa.

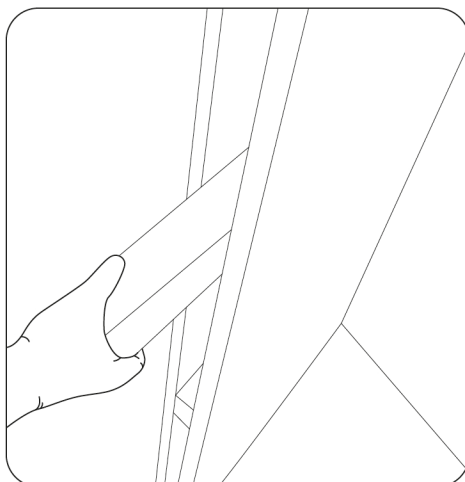


- 2 Rimuovere i distanziali interni in polistirolo.




- 3 All'interno del controtelaio in metallo troverete gli accessori, disponeteli per il montaggio.

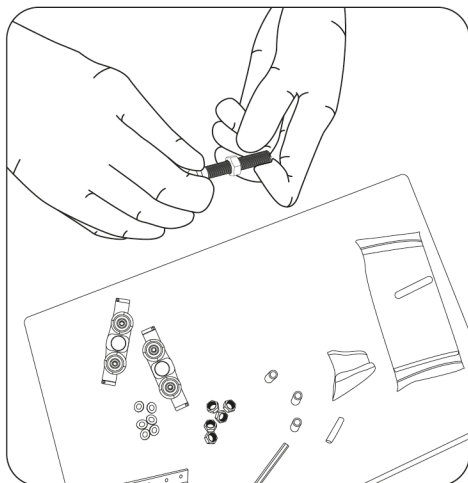


- 4 Comporre il carrello con gli appositi bulloni.

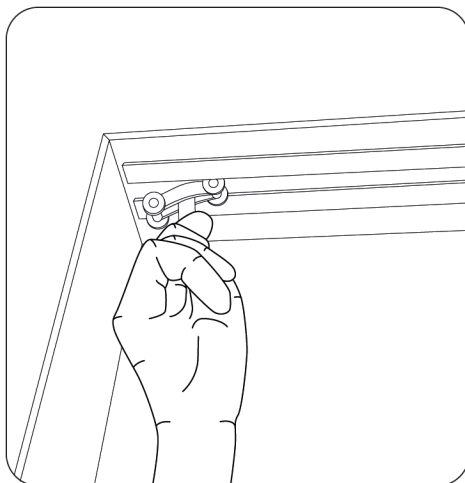


- 5 Inserire le carrucole nel binario superiore.

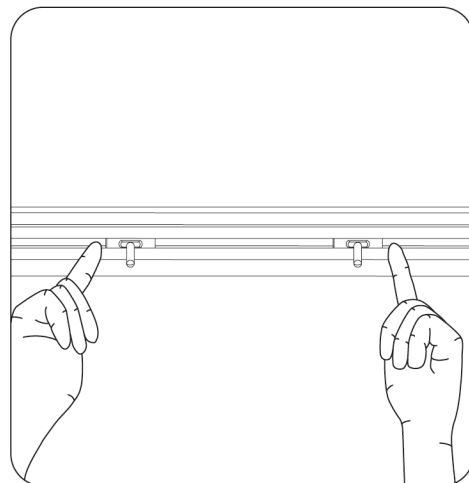


- 6 Far scorrere i due carrelli nel binario.

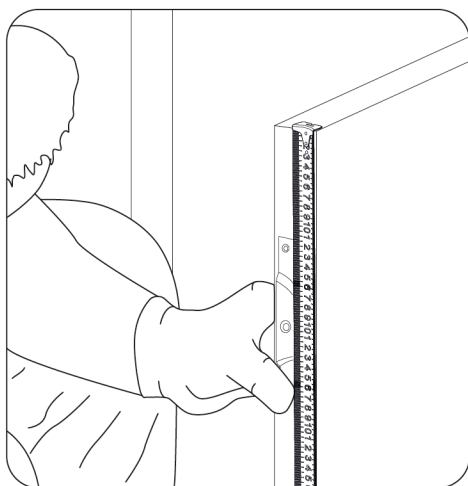

- 7 A 12 cm dal bordo laterale fissare le piastre per l'aggancio dei carrelli.

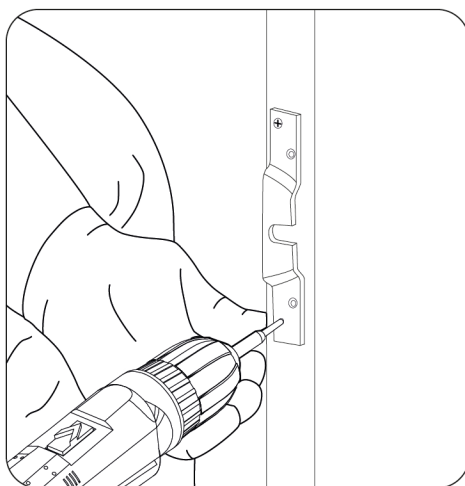


- 8 Con le viti in dotazione applicare le staffe sul pannello porta.

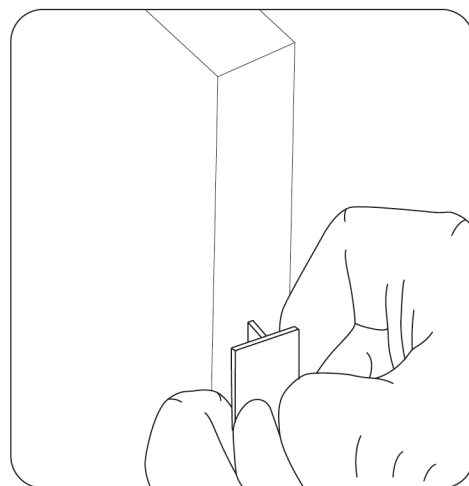


- 9 Testare il funzionamento dell'antisbandieramento utilizzando lo strumento in dotazione.


# MONTAGGIO PORTA A SCOMPARSA

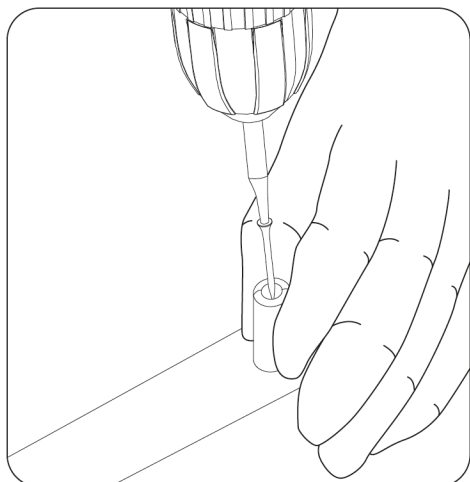


**10** Nel bordo laterale del pannello porta, inserire lo stop in gomma.

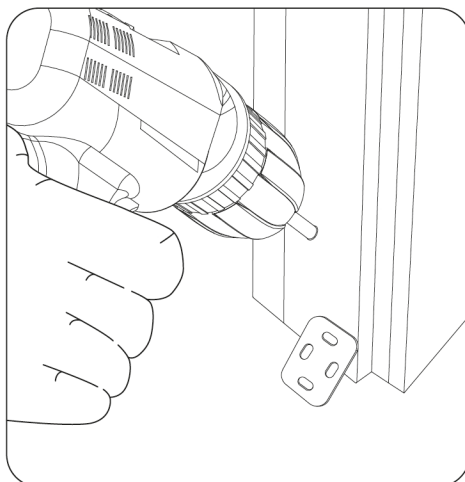


**11** Fissare l'antisbandieramento sotto il pannello. Questo strumento è necessario per evitare movimenti irregolari del pannello.

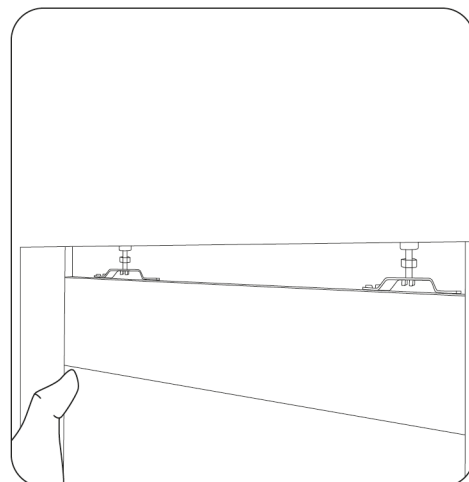


**12** Agganciare il pannello ai bulloni dei carrelli.

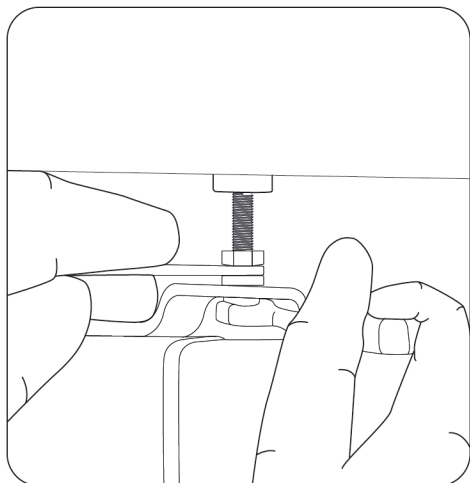


**13** Regolare con la chiave 13 l'altezza del pannello porta.

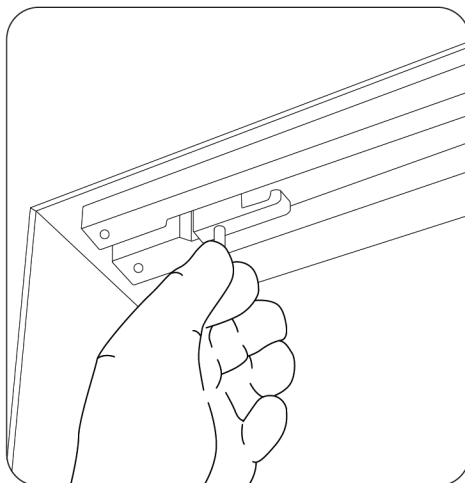


**14** Installare lo STOP FINALE all'interno del binario.

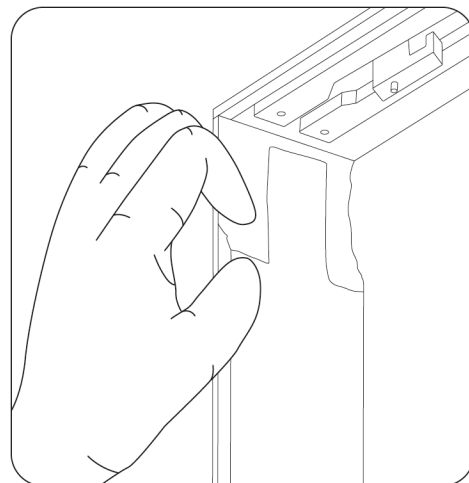


**15** Fissare il telaio di battuta.

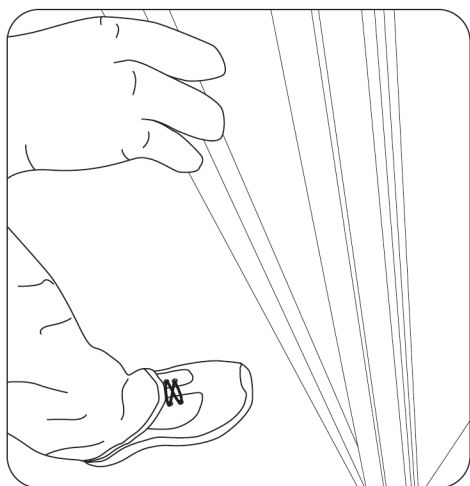

**16** Applicare lo spazzolino in entrambi i lati.

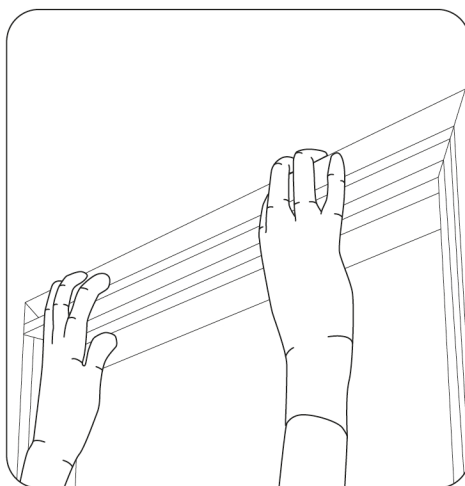


**17** Procedere anche nella parte superiore.

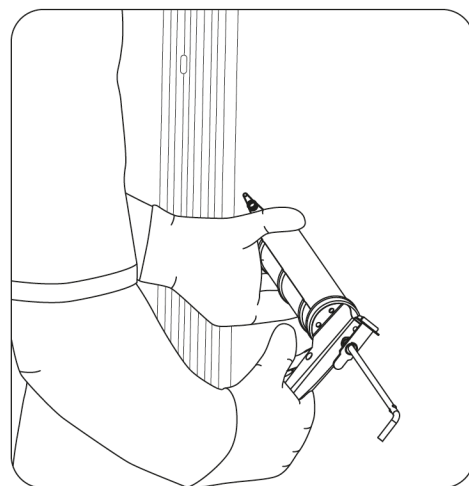


**18** Fissare i coprifili con del silicone per un montaggio senza chiodini a vista.


# MONTAGGIO PORTA A SCOMPARSA

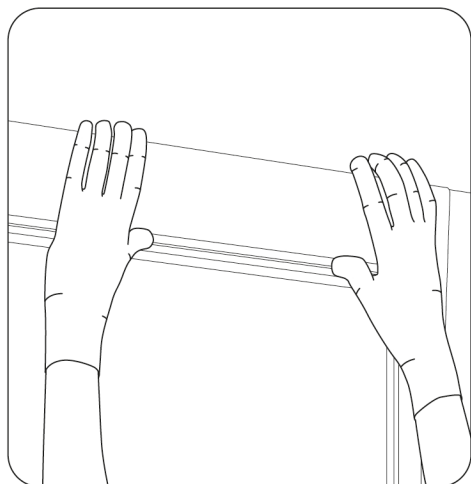

19 Procedere allo stesso modo anche nella parte superiore.

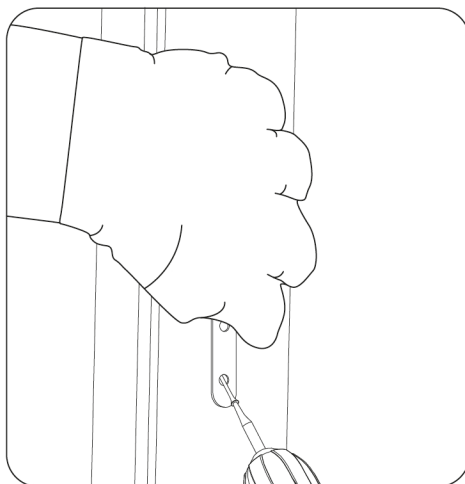

20 Dopo aver stabilito l'altezza della contropiastre, avvitarela nel telaio.

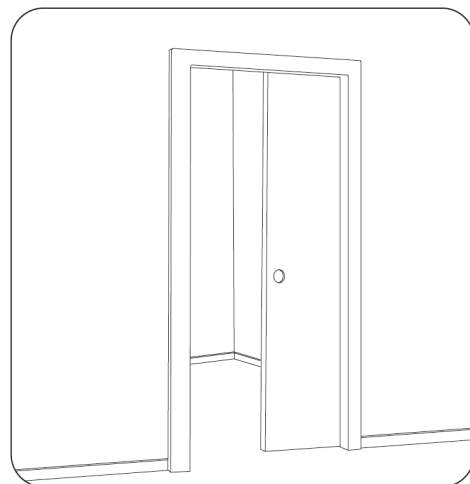

21 Modello porta scorrevole FIP.